



Montering av Picky Livings påbyggnadsstommar till Pax

1.

Skruva fast 12 st skruvar och pluggar på sidornas insida.

2.


Tryck ihop sidorna med topp & botten. Sätt i möbelbeslagen i hålen i topp och botten och dra fast med kryssmejsel.

3.

Lägg på bakstycket och fäst det med medföljande skruvar.

4.

Förborra 4 st 4 mm hål i påbyggnadsstommens botten och skruva därefter fast påbyggnadsstommen i stommen nedan med hjälp av 30 mm träskruv (medföljer ej).

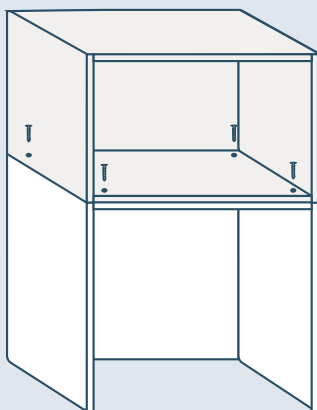

5.

Sätt in hyllplanen med medföljande hyllbärare.

